




# SEDIPEC

## Avant de procéder à la mise en place de votre batardeau auto-bloquant :

- Avant toute installation veuillez vérifier la propreté des murs et seuils.
- Facile à mettre en oeuvre, la barrière s'installe rapidement en quelques minutes et sans outils.
- Votre barrière est en aluminium anodisé, inox 316L, fait pour durer.
- La poignée de compression permet l'alignement de la partie mobile sur la structure rigide, encastrant la barrière entre les murs de l'ouverture à protéger.
- La pression exercée assure la stabilité et la compression des joints garantit l'étanchéité.
- La barrière peut être équipée d'un système anti-vol.




## Mode d'emploi pour la mise en place d'un batardeau FAST

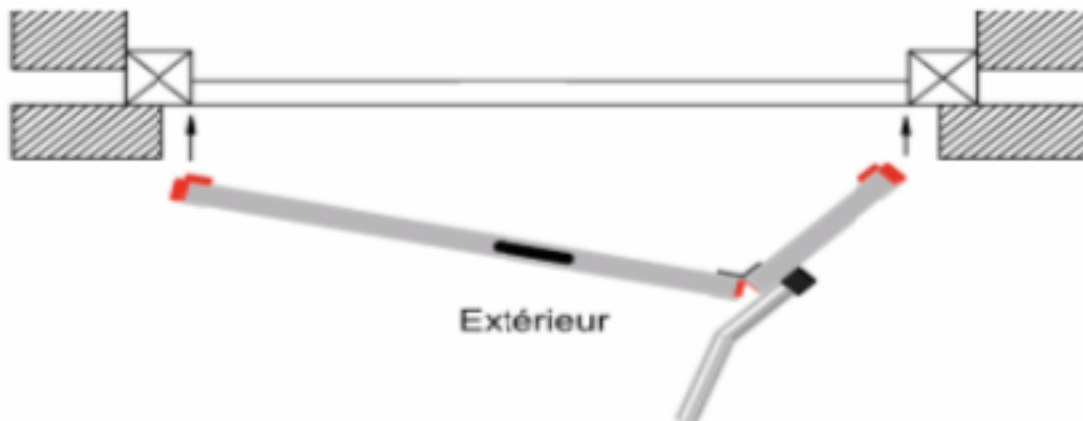


1

Positionner la barrière anti-inondation devant l'ouverture à protéger. Présenter en V, elle s'encastre ainsi plus facilement dans l'ouverture

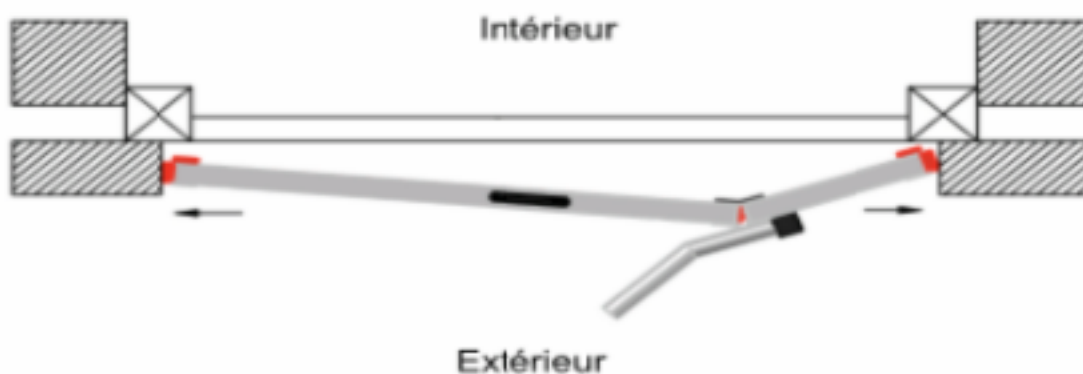

2

Pousser sur le bras de levier prévu à cet effet, vers l'intérieur du bâtiment

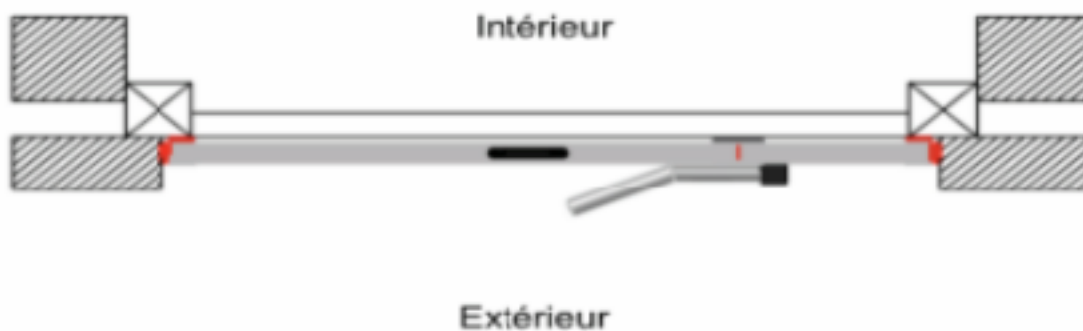

3

La barrière est mise en place, les joints épousent les montants de l'ouverture