


# BATARDEAUX BLOC

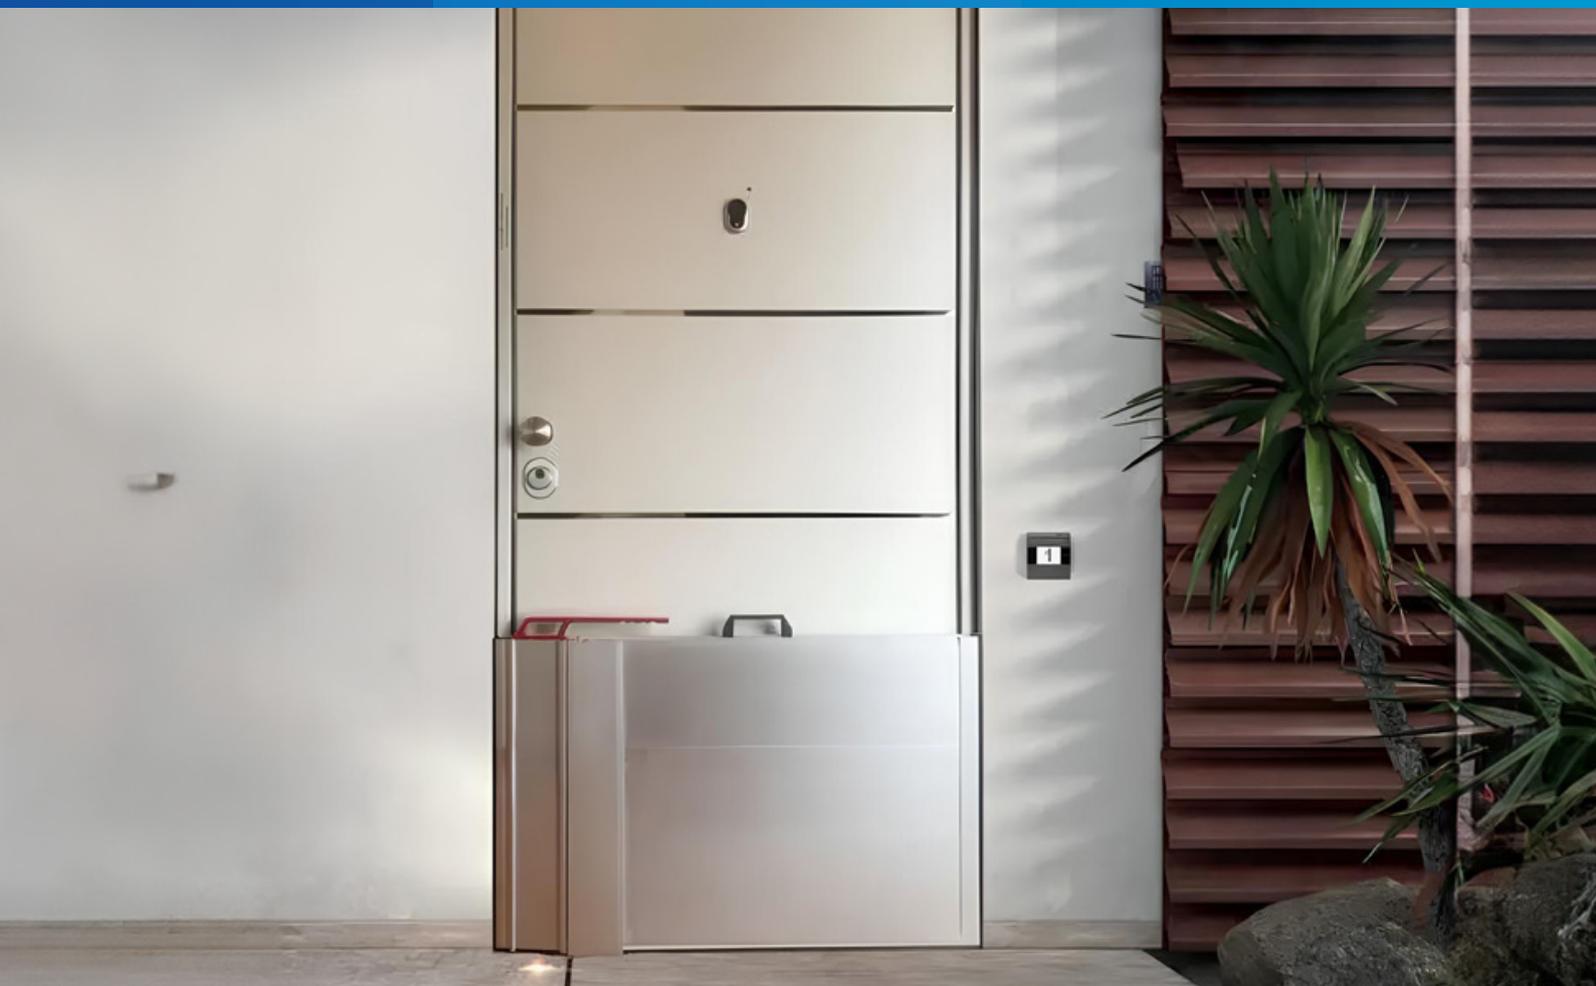

## DESCRIPTION

Le BLOC est un modèle auto-bloquant.

C'est un batardeau anti-inondation à compression, sans profilés latéraux, ni fixations. Une véritable innovation, rapide et facile à manoeuvrer. Idéal pour se protéger rapidement.

Il demande que le bâti soit parfaitement lisse et propre pour être appliqué. Principalement employé pour des petites ouvertures et pour les clients préférant des dispositifs discrets et non fixes sur leurs ouvertures.



**\*Remarque importante :**  
au delà de **2000 mm** de large, la hauteur maximale passe de **1200 mm** à **600 mm**.

### Avantages :



**Pas de réduction** de la largeur de passage

Utilisation **rapide**

**Esthétique** du bâtiment non détérioré

Utilisable avec **peu d'espace de profondeur**

**Aucun élément fixe** contre les murs requis

**Installation autonome**,  
sans la nécessité de faire passer un poseur

## PLAN DE PRINCIPE

Fourchette NEPTUNE pour cadenas (en option)

Poignée supérieure brevetée (en option)

50 mm

Hauteur de 200 mm à 1200 mm avec un pas de dimensions nominales de 200 mm\*

Vue externe

16 Kg/m<sup>2</sup>

Longueur maximale 2850 mm

Vue interne

Poignée supérieure brevetée (en option)

Vue d'en-haut

48 mm 33 mm  
88 mm

## TYPE DE POSE POSSIBLE :



Pose en tableau uniquement

Pour prolonger la vie de vos joints, pulvérisez de la vaseline ou du silicone sur les joints 2 à 3 fois par an. et stocker les batardeaux à l'abri du soleil.





2 à 3 fois / an

JOINT EPDM



### Comment installer le batardeau ?



Cette barrière, légère et facile à transporter, peut être facilement installée en quelques secondes sans recours à l'utilisation d'outils.

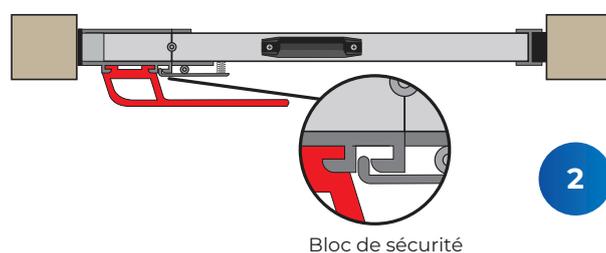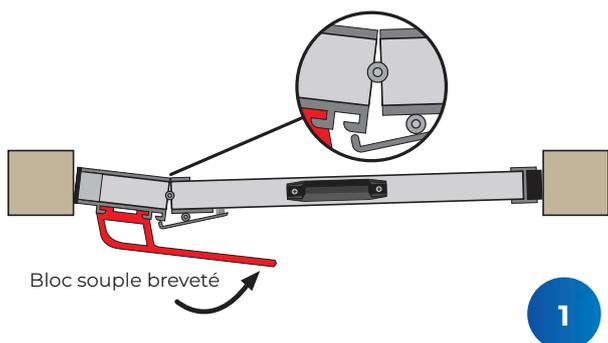

Il suffit d'insérer la poignée de compression rouge en aluminium dans la glissière et pousser en avant. Ce geste permet d'étendre la barrière horizontalement en exerçant une force de compression sur les joints latéraux.

Vous entendrez un «CLAC» quand le bloc de sécurité sera bien positionné.

### Comment désinstaller le batardeau ?

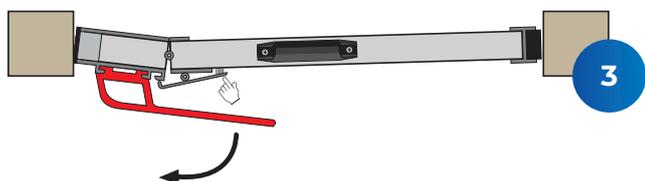

Pour désinstaller le bloc il suffit de presser sur le bloc de sécurité pour pouvoir décompresser le batardeau.

Vous entendrez un «CLIC» qui indique que le batardeau est décompressé. Il faudra ensuite insérer la poignée de compression et tirer vers vous.


Retrouvez la vidéo de présentation sur [www.sedipec.com](http://www.sedipec.com)






## OPTIONS DISPONIBLES

Vernissage en aluminium (poudre époxy)

Déconseillé en acier inoxydable !

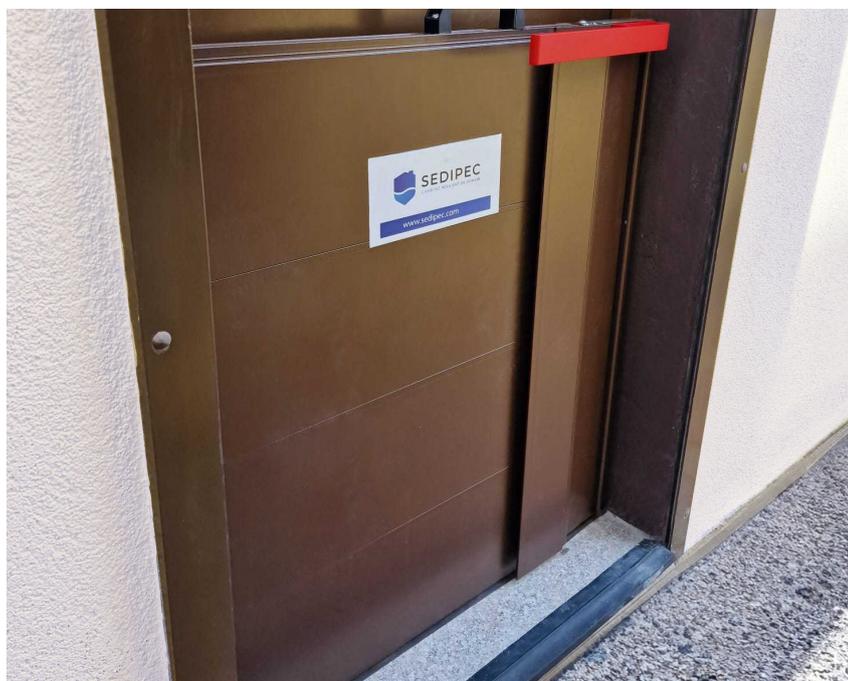

COULEUR STANDARD	ANODIC OXIDATION «ARS1»	DESCRIPTION : ALUMINIUM ARGENTÉ NATUREL
------------------	-------------------------	---

OPTION COULEUR	RAL :	DESCRIPTION :
	1013	BLANC PERLE
	3002	ROUGE CARMINE
	3005	ROUGE VIN
	5010	BLEU GENTIANE
	5013	BLEU COBALT
	6005	VERT MOUSSE
	6012	VERT FONCÉ
	7016	GRIS ANTHRACITE
	7035	GRIS CLAIR
	8011	MARRON NOISETTE
	8017	MARRON CHOCOLAT
	9001	CRÈME
	9005	NOIR DE JAIS
	9006	BLANC ALUMINIUM
	9010	BLANC PUR
		BLANC METALLIQUE LISSE
		GRIS METALLIQUE LISSE
		MARRON METALLIQUE LISSE
		VERT METALLIQUE LISSE